SAMSUNG

Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu

WM1255A

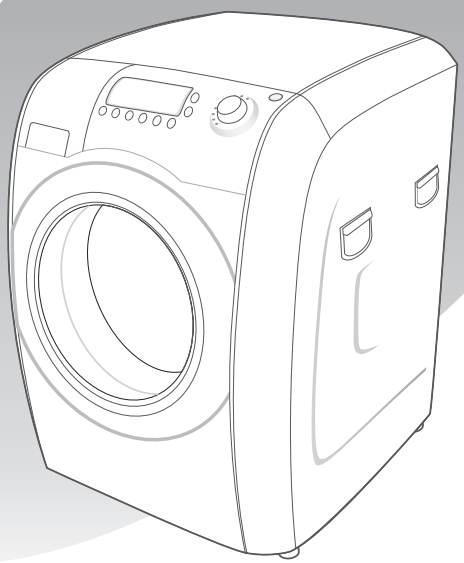

Ürününüzü şu adrese kaydettirin:
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-02255G-TR

Özellikler

1. Silver Yıkama - Silver Nano Sağlık Sistemi TM

Samsung'un Silver Nano özelliği çamaşırları ve çamaşır makinesinin tamburunu sıhhi hale getirmek ve mikroplardan arındırmak için nano parçacıklarını kullanır. Hassas ve güçlü kokan giysileri 30C°'lik düşük sıcaklıklarda bile kokusuz hale gelir. Bu da enerjiden tasarruf sağlar ve giysilerinizin renklerini ve biçimlerini korur.

2. Yoğun Kurutma Sistemi

Samsung'un tamburlu çamaşır makinesi, çamaşırda bulunan nemi su buharına dönüştürmek için kazanı ısıtan yoğun bir kurutma sistemine sahiptir ve boşaltma hortumuyla boşaltmadan önce su buharını yoğunlaştırıcıyı kullanarak yoğunlaştırıp iç nemi azaltır. Bu sayede makinede harici bir boruya ihtiyaç duyulmaz.

3. Grafik Dijital Ekran

Grafik Dijital Ekranlı kontrol paneli tedirginlik yaşamamanız ve zorlanmamanız için anlaşılır ve kullanımı kolaydır. Çalıştırma kolaylığının yanı sıra, Grafik Dijital Ekran sizin en iyi yıkama sonuçları elde etmeniz için yıkamada hızlı ve doğru kararlar vermenizi sağlar.

4. Duşlu Sıkma

Kalıntılara elveda deyin. Duşlu Sıkma özelliğimiz sayesinde sıkma sırasında çamaşırlara su püskürtülür. Bu da deterjanın tamamen durulanmasını sağlar.

5. Durdur ve Ekle - Duraklat Seçeneği

Bir parçayı koymayı mı unuttunuz? Sorun değil. Durdur ve Ekle işlevimizle yıkamayı durdurup kapağı açabilir ve kalan parçayı içine atabilirsiniz. Yerleşik bir sensör su seviyesini algılar ve size kapağı açmak için uygun zamanı belirtir.

Güvenlik Önlemleri

Bu Samsung çamaşır makinesini satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sağlamak için lütfen bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.

Makineyi kullanmadan önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vs.) çocuklardan uzak tutun.
- Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Su ve elektrik bağlantılarının, üreticinin talimatlarına ("Çamaşır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.
- Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. Bkz: "Nakliye cıvatalarının çıkartılması".
- Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.
  Bkz: "İlk kez yıkama".

Güvenlik talimatları

- Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve Güç düğmesini Kapalı konuma getirin.
- Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun. Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
- Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.
- Makinenin kapağını açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapağı açmayın.
- Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin.
- Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalışırken çocukları uzak tutun.
- Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.
- Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu makine, güvenli şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için sorumlu bir kişi tarafından uygun şekilde denetlenmedikçe, küçük çocuklar veya güçten düşmüş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
  Makineyle oynamamaları için küçük çocuklara nezaret edilmelidir.
- Makine bir uzatma kablosu ya da taşınabilir bir elektrikli priz ile çalıştırılıyorsa, uzatma kablosunun ya da taşınabilir elektrikli prizin su sıçramasına ya da neme maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Ayrıca, uzatma kablosu ya da taşınabilir bir elektrikli priz makineye uygun akım derecesinde olmalıdır.
- Bu makinenin uygun güç tüketimine dayanıklı prize bağlanması gerekir.
- Bu makinenin, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
- Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyon içeren sular kullanmayın.
  - Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.
- Paslanmaz yıkama borusu genellikle paslanmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir.
  - Klorür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın.
  - Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın.

  Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger ya da yumuşak bez kullanın. (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)
- Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
- Yeni hortum takımları kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
- Temizlik için kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutucu kullanılmamalıdır.

Table of Contents

Güvenlik Önlemleri . . . . . iç kapak

Çamaşır Makinesinin Montajı A-1
Çamaşır makinesinin ambalajının açılması A-1
Çamaşır makinesinin genel görünümü A-1
Yer seçimi A-2
Yükseklik ayaklarının ayarlanması A-2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması A-2
Su besleme hortumunun bağlanması A-3
Su besleme hortumunun bağlanması A-4
Boşaltma hortumu bağlama yöntemi A-4
Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi A-4
Makinenin fişe takılması A-5

Çamaşır Yıkanması B-1
İlk kez çamaşır yıkama B-1
Çamaşır makinesine deterjan koyma B-1
Kumanda panosunun genel görünümü. B-2
Silver Yıkama yapmak için B-3
Çocuk kilidi (düğme kilitleme işlevi). B-4
Fuzzy Logic kullanarak çamaşır yıkama B-4
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması B-5
Kurutma programının kullanılması B-6
Gecikmeli başlamanın kullanılması B-7
Giysi Eklemek için ( ) B-7
Kazan Temizlemenin Kullanımı B-7
Yıkama ipuçları ve yardımı B-8

Çamaşır Makinesinin Bakımı. C-1
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması C-1
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması C-1
Dış yüzeyin temizlenmesi C-1
Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi C-2
Kalıntı filtresinin temizlenmesi C-2
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi C-3

Sorun Giderme D-1
Sorunlar ve çözümleri D-1
Hata mesajlarını anlama D-1

Program Tablosu E-1

Ek F-1
Kumaş bakım tablosu F-1
Elektrik uyarıları F-1
Çevre koruma F-2
Uygunluk beyanı F-2
Teknik özellikler F-2

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.
Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.
İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır..

Çamaşır makinesinin ambalajının açılması

Çamaşır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ayrıca aşağıdaki öğelerin tümünü aldığınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüşün.

Çamaşır makinesinin genel görünümü

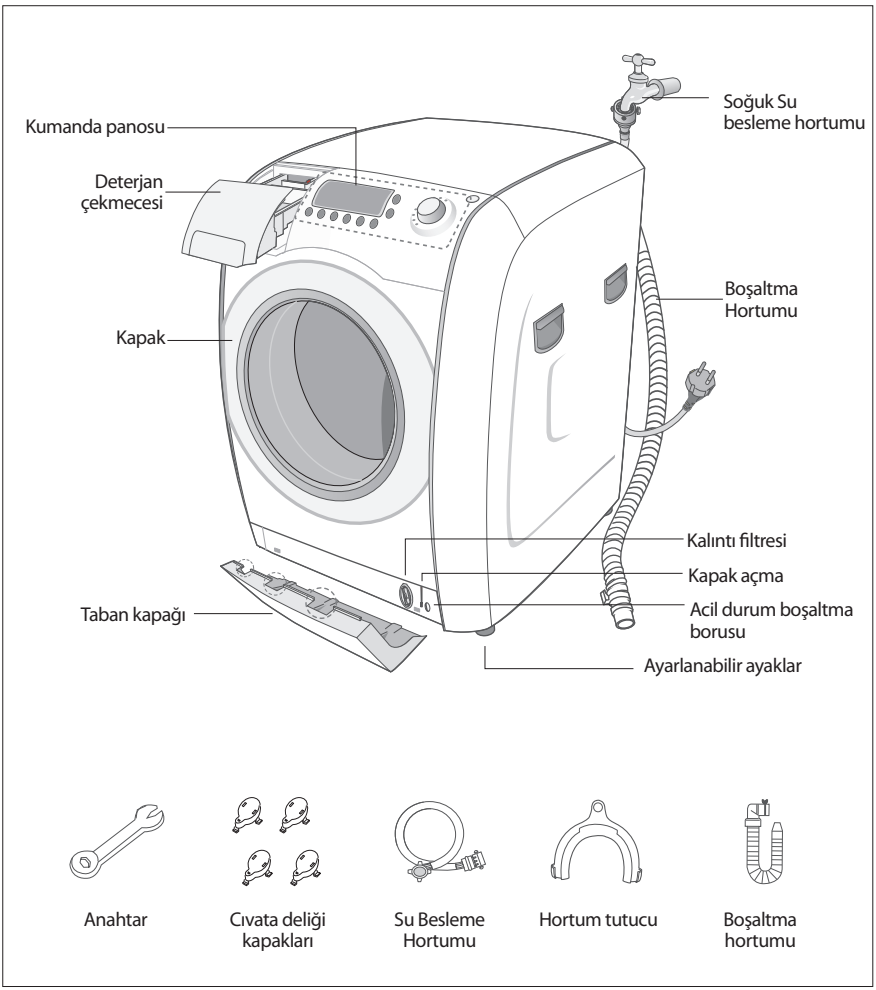

Çamaşır Makinesinin Montajı

Yer seçimi

Çamaşır makinesini kurmadan önce aşağıdaki özelliklere göre bir yer seçin:

- Sert, düz bir yüzey (yüzey düz değilse, aşağıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın)
- Doğrudan güneş ışığı almayan.
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Ortam sıcaklığının 0 ˚C'nin altına inmeyeceği
- Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak

Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadığından emin olun.
Çamaşır makinesi halının üzerine yerleştiriliyorsa, halı, havalandırma delikleri tıkamamalıdır.

Yükseklik ayaklarının ayarlanması

Zemin düz değilse ayağı ayarlayın
(ayağın altına ahşap ya da benzeri nesneler sokmayın):

1. Ayak cıvatasını, istediğiniz yüksekliğe gelene kadar elinizle gevşetin.
2. Kilit somununu (-) tornavida ile çevirerek sıkın.

Çamaşır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerleştirirseniz, gürültü ya da titreşim meydana gelir.
(Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.)

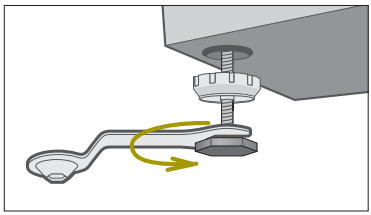

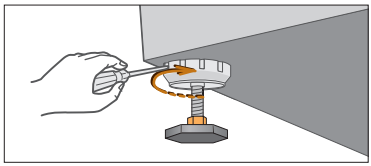

Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kullanmadan önce, dört nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için:

1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla çıkartmadan önce gevşetin.
2. Her bir cıvatanın başını tutun ve deliğin geniş tarafından çekin.
   Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın.

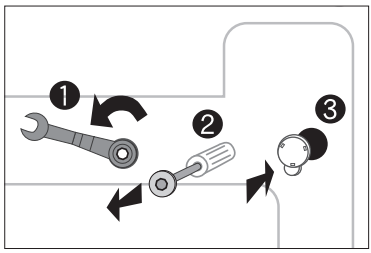

Su besleme hortumunun bağlanması

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su musluğunun yerini değiştirmek istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

Su besleme hortumunu bağlamak için:

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Soğuk su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

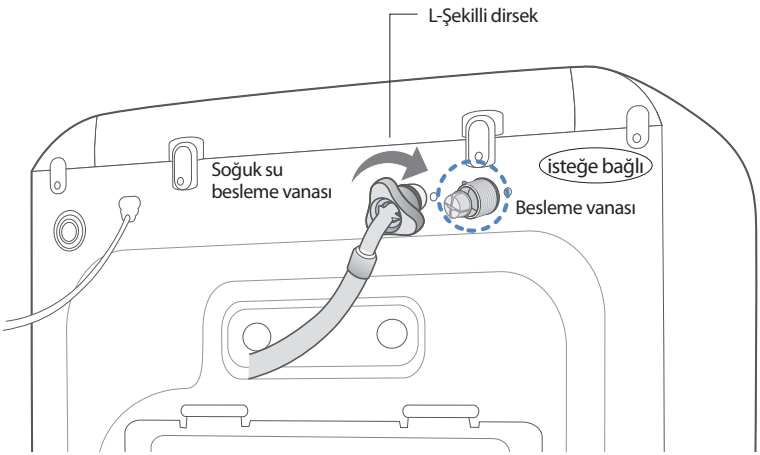

İsteğe bağlı:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.			**4.** Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. Su giriş hortumunun (c) parçasını aşağıya doğru çekin. (c) parçasını serbest bıraktığınızda hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına bağlanır.
2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (b) parçasını ok yönünde döndürün.			**5.** Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin üst kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.
3. Vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını musluğa bağlayın. Daha sonra, (b) parçasını ok yönünde döndürün ve (a) ile (b) parçasını birleştirin.			• Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

Uyarı :

- Bağlantı işleminden sonra hortumdan su sızarsa, aynı işlemleri tekrarlayın. Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.
- Makine su musluklarına yeni hortum takımıyla bağlanmalıdır; eski hortum takımları kullanılmamalıdır.

Boşaltma hortumu bağlama yöntemi

- **Boşaltma hortumu bağlantı parçasının mandalını basarak, boşaltma hortumunu istenen yönde yerleştirin.**
  : Hortumu boşaltma deliğine oturtun ve hortumu oturtmak için hortum bağlantı parçasını gövdeye doğru itin.

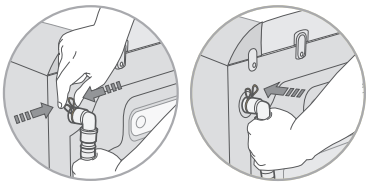

Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına.

Boşaltma hortumu 0 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

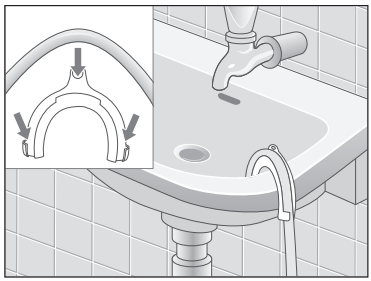

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borusuna

Samsung, 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 90 cm'den uzun olmamalıdır.

Makinenin fişe takılması

Avrupa'daki Kullanıcılar için.
Çamaşır makinesinin prizinin topraklı olmasına GEREK YOKTUR.

ABD'deki Kullanıcılar için.
Çamaşır makinesinin prizi topraklı OLMALIDIR. Düzgün biçimde topraklandığından emin olmak için makineyi kullanmadan önce ruhsatlı bir elektrikçi çağırarak kontrol ettirin.

Birleşik Krallık'taki Kullanıcılar için.

Kablo Bağlantı Talimatları
- UYARI BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.
Bu cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi meydana gelmesi durumunda topraklama işlemi, elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması risklerini en aza indirmektedir.
Bu cihazda kullanılan elektrik kablosunda, elektrik prizinin toprak terminaline bağlantıda kullanılacak bir topraklama teli bulunmaktadır.
Fiş, düzgün biçimde takılmış ve topraklı bir prize takılmalıdır.

* Elektrik kablosundaki teller, aşağıda belirtilen renklere bağlanmıştır:
- ✓ Yeşil ve sarı : Toprak
- ✓ Mavi : Nötr
- ✓ Kahverengi : Canlı

- Bu cihazın elektrik kablosunda bulunan tellerin rengi, prizinizde terminallerin ayırt edilmesi için kullanılan renk işaretleriyle aynı olmayabileceğinden, çalışmayı aşağıda belirtilen şekilde yapın.
- Yeşil ve sarı teli, prizde E harfi, toprak sembolü (⏚) ya da yeşil veya yeşil-sarı renkle işaretlenmiş terminale bağlayın.
- Mavi kabloyu, N harfi ile işaretlenmiş ya da siyah renkli terminale bağlayın.
- Kahverengi kabloyu, L harfi ile işaretlenmiş ya da kırmızı renkli terminale bağlayın.

* Bu talimatlarla ilgili kuşkularınız varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis teknisyenine başvurun. Bu çamaşır makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmaması nedeniyle kişilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Çamaşır makinesinin içinde kullanıcının bakım yapacağı hiçbir parça bulunmamaktadır. Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördüğünde, kablo, özel aletlerin kullanılması gerektiğinden yalnızca üretici tarafından onaylanmış nitelikli servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

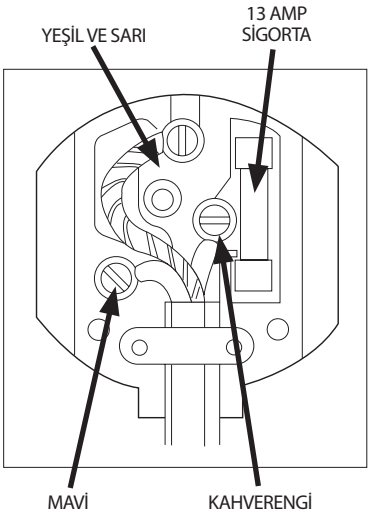

UYARI

Kullanmaya başlamadan önce fişin ve elektrik kablosunun sağlam olduğunu kontrol edin. Bu cihazdaki döküm fişi çıkartmanız gerekiyorsa, sigortayı çıkartın ve fişi atın. Elektrik çarpması tehlikesi olduğundan fişi hiçbir şekilde elektrik prizine takmayın.

ELEKTRİK HATTI

Çamaşır makineniz, başka cihazlardan ayrı bir elektrik hattına bağlanmalıdır. Başka cihazların da aynı elektrik hattına bağlanması devre kesicinin atmasına ya da sigortanın yanmasına neden olabilir.

İlk kez çamaşır yıkama

Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

Bunu yapmak için:

1. Güç düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki Ⅱ bölmeye biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.

※ Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

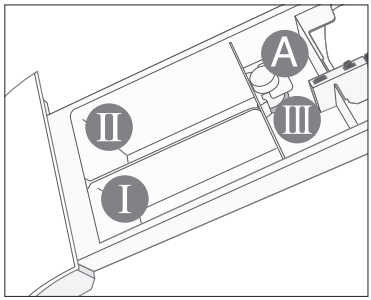

Göz Ⅰ : Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz Ⅱ : Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
Göz Ⅲ : Yumuşatıcılar gibi katkı maddeleri ("A" ek parçasının alt kenarından daha fazla doldurmayın)

Çamaşır makinesine deterjan koyma

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Ⅱ gözüne çamaşır deterjanı koyun.
3. Ⅲ gözüne yumuşatıcı koyun (isterseniz).
4. Ⅰ gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz).

Dikkat:
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

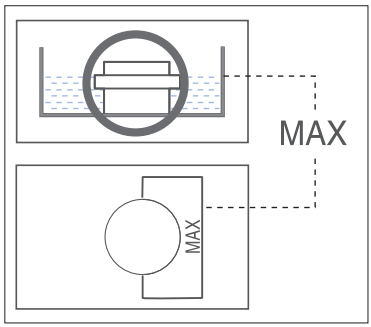

Kumanda panosunun genel görünümü

1. **Dijital grafik ekran**
   Kalan yıkama süresini, yıkamayla ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
2. **Sıcaklık seçim düğmesi**
   Mevcut su sıcaklığı seçenekleri
   (soğuk su ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 75 ˚C ve 95 ˚C) arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.
3. **Silver Yıkama düğmesi (Ag+)**
   Gümüş+ su, yıkama ve son durulama sırasında eklenir, böylece çamaşırların mikroplardan arındırılması ve antibiyotik kaplama sağlanır.
4. **Yıkama seçim düğmesi ( )**
   Ön yıkama yapmak için ( ) bu düğmeye basın. Ön yıkama yalnızca Havlular, Pamuklu, Pamuklu 95˚C , Pamuklu 75˚C, Renkliler ve Nevresim ile kullanılabilir.
5. **Durulama seçim düğmesi ( )**
   Durulama işlemleri eklemek için Durulama düğmesine basın. Maksimum durulama sayısı altıdır.
6. **Sıkma devri seçim düğmesi ( )**
   Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.
   (600, 800, 1000, 1100 d/d)
7. **Kurutma Seçici düğmesi ( )**
   Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir: Standart ( ) → Sterilizasyon ( ) → Kolay Ütü ( ) → Düşük Sıcaklık ( ) → Zaman Ayarı ( ) (30 dk → 60 dk → 90 dk → 120 dk → 150 dk) → Standart ( )
8. **Giysi Ekleme seçimi ( )**
   İşlem sırasında çamaşır eklemek için bunu seçin.
9. **Gecikmeli Başlat seçim düğmesi**
   Mevcut gecikmeli başlama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 24 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.
   Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.

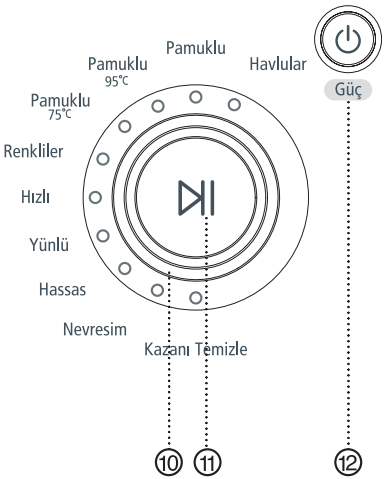

10. Fuzzy Control düğmesi
Mevcut 10 yıkama programından birini seçmek için düğmeyi döndürün.

11. Başlat/Duraklat seçim düğmesi ( )
Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

12. Güç seçim düğmesi ( )
Çamaşır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

Silver Yıkama yapmak için

Gümüş+ su, yıkama sırasında eklenir ve böylece sıhhi ve mikroptan arındırılmış bir çamaşır yıkama gerçekleşir. Durulama sırasında, son durulamaya Gümüş+ su eklenir. Bu da çamaşırların gümüş antibiyotik ile kaplanmasını sağlar ve bakteri üremesini engeller.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. GÜÇ düğmesine basın.
3. Program seçimi düğmesini döndürerek bir program seçin.
4. Silver Yıkama düğmesine basın.
5. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
   : Ana yıkama için deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan koyun ve işaret çizgisinden daha az seviyede yumuşatıcı koyun.
   Ön yıkama için, deterjan gözüne ek deterjan koyun.

※ Silver Yıkama: Yumuşatıcı ile birlikte kullanılırsa, etkisi azalabilir.

6. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
   . Çamaşır ağırlığını algılayarak en uygun yıkamayı otomatik olarak gerçekleştirir.

Çocuk kilidi (düğme kilitleme işlevi)

Çocukların çamaşır makinesiyle oynamalarına karşı bir işlevdir.

AYARLA/BIRAK

Bu işlevi ayarlamak ya da serbest bırakmak isterseniz, Yıkama ve Durulama düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

Ayarlamak için:

1. Çamaşır makinesinin açılması ya da çalışması sırasında ayarlanabilir.
2. Çamaşır yıkama işlemi sırasında ÇOCUK KİLİDİ işlevini ayarlarsanız, siz bu işlevi serbest bırakana kadar Güç düğmesi dışında hiç bir düğme kullanılamaz.
3. ÇOCUK KİLİDİ lambası yanar. [ ]

Uyarı :

1. Makinenin yeniden açılması durumunda, ÇOCUK KİLİDİ işlevi değişmeden kalır.
2. Bu işlevi serbest bırakmak için yukarıda anlatılan yolu kullanın.
3. Makinenizi açtıktan sonra, Güç düğmesi dışında diğer düğmeler kullanılamıyorsa, lütfen "ÇOCUK KİLİDİ" lambasını kontrol edin.

Fuzzy Logic kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Logic" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

Fuzzy Logic programlarını kullanarak çamaşır yıkamak için:

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.
   Uyarı : Ön yıkama yalnızca Havlular, Pamuklu, Pamuklu 95˚C, Pamuklu 75˚C, Renkliler ve Nevresim ile kullanılabilir.
   Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Fuzzy Control düğmesini döndürerek yıkayacağınız çamaşıra göre Havlular, Pamuklu, Pamuklu 95˚C, Pamuklu 75˚C, Renkliler, Hızlı, Yünlü, Hassas, Nevresim, Kazanı Temizle programlarından birini seçin. Kumanda panosunda göstergelerin yandığını göreceksiniz.
8. Bu sırada ilgili düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama süreleri, sıkma hızı, gecikme süresi silver yıkama ve kurutma seçici gibi ayarları değiştirebilirsiniz. (gecikme süresi, silver yıkama ve kurutma seçici düğmesi kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak seçilebilir.)
9. Fuzzy Control düğmesindeki Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda, yıkama işlemi başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

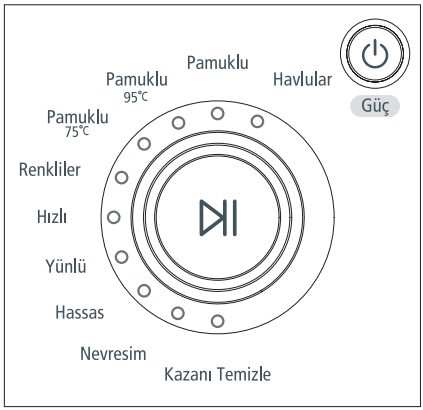

Duraklat Seçeneği

Çalışmaya başladıktan sonra su beslemesi tamamlanana kadar, çamaşır koymak ya da çıkarmak mümkündür. Başlat/Duraklat düğmesine basıldığında, kapağın kilidi derhal açılır.
Makinede çok sıcak ya da çok fazla su bulunması durumunda, kapak açılamaz.
Kapak kapatıldıktan sonra, Başlat/Duraklat düğmesine bir kez daha basılması yıkamayı kaldığı yerden devam ettirir.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.

Uyarı : Makine durana ya da kapatılana kadar kapak açılmaz.

2. Çamaşırları boşaltın.

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı Fuzzy Logic özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

Bunu yapmak için:

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin Güç düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın.
   (soğuk su, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C)
8. İstenen durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı altıdır.
   Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır.
9. Sıkma devrini belirlemek için Sıkma düğmesine basın.
10. Mevcut gecikmeli başlama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 24 saate kadar) arasında geçiş yapmak için Gecikmeli Başlat düğmesine tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.
11. Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

Kurutma programının kullanılması

Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 6.0kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. GÜÇ düğmesine ve ardından Kurutma Seçici düğmesine basın.
   : Standart program otomatik olarak seçilir.
   Kurutma, yalnızca Havlular, Pamuklu, Pamuklu 95 ˚C, Pamuklu 75 ˚C, Renkliler ve Hızlı gibi programlarda seçilebilir.
3. Kurutma Seçici düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.
   : Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
   Standart (\S/) → Sterilizasyon (\/) → Kolay Ütü (/) → Düşük Sıcaklık (\/) → Zaman Ayarı ( ) (30 dk → 60 dk → 90 dk → 120 dk → 150 dk) → Standart (\S/)

- Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.

4. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
5. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
   : Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.

Dikkat:

- Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
- Kurutma işlevini seçerseniz, SIKMA devri kurutma etkisini artırmak için varsayılan olarak 1000 rpm değerine ayarlanır.
- Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
- Kurutma sonunda çamaşırları kazandan çıkarmazsanız, [End] (Son) mesajının görüntülenmesiyle yaklaşık 3 dakika süresince kırışık önleme işlevi gerçekleştirilir.
  Çamaşırları çıkarmak için: önce DURAKLAT veya GÜÇ düğmesine basın ve sonra çamaşırları çıkarın.
- Elde yıkama sonrasında kurutma yapmak isterseniz, SIKMA ve Kurutma'yı aynı anda seçin.

Gecikmeli başlamanın kullanılması

Çamaşır makinesini, yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilecek süre en fazla 24 saate kadardır (1 saatlik aralıklarla). Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.

Bunu yapmak için:

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Başlat düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın. Gecikmeli Başlat göstergesi yanar ve bitiş süresine ulaşana kadar geri sayar.
4. Gecikmeli Başlat işlemini iptal etmek için Güç düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

Giysi Eklemek için (☞⁺)

1. [Giysi Ekleme] düğmesine basın.
   - Çamaşır makinesinin çalışması otomatik olarak duraklar.
2. 30 saniye kadar bekleyin ve lamba durumunu görmek için düğmeyi [Giysi Ekleme] kontrol edin.
   - Açık: makineye çamaşır ekleyebilirsiniz.
   - Yanıp sönme: makine ek miktarda çamaşır alabilmek için güvenli bir seviyeye kadar su boşaltmaktadır (duraklat modunda gösterilir)
   - Kapalı: çamaşır eklenmesi mümkün değildir.

※ Çamaşır makinesi daha fazla çamaşır alıp alamayacağına karar vermeden önce 30 saniye kadar içindeki çamaşır miktarını saptar.

3. Çamaşırı ekleyin.
4. [Başlat/Duraklat] düğmesine basın.
   - Makinede köpük dolu olduğunda ya da tamamen su ile dolu olduğunda çamaşır eklemekten kaçının.
     Aksi takdirde, köpük ya da su kapaktan sızabilir. Bu nedenle kapağı açmadan önce bunu kontrol edin.

Kazan Temizlemenin Kullanımı

Kazanın temizlenmesi için bir programdır.

1. Güç düğmesine basın.
2. Program seçim düğmesini döndürerek Kazanı Temizle Programını seçin.
3. Ana Yıkama için deterjan çekmecesine Ⅱ yeterli miktarda beyazlatıcı koyun.
   (Bkz: "İlk kez yıkama".)
   : Daha etkili bir yıkama için toz halinde deterjan koymanız daha iyi olacaktır.
   Hafifçe yıkamak isterseniz: Beyazlatıcı madde koymadan 40° C Su seçerek de yıkayabilirsiniz.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.

Uyarı : Ayda bir kez kazanın yıkanması yeterlidir.

Yıkama ipuçları ve yardımı

Çamaşırların ayrılması: Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın:

- **Kumaş bakımı etiketindeki sembol türü:** Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- **Renk:** Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- **Boyut:** Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- **Hassasiyet:** Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama programını kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltın: Bozuk paralar, çengelli iğneler ve benzeri nesneler kumaşa, çamaşır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir.

Fermuar ve düğmelerin kapatılması: Fermuarları, düğmeleri ya da kancaları kapatın; gevşek kemerler ya da kurdeleler birbirine bağlanmalıdır.

Pamuklulara ön yıkama yapılması: Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi: Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Fabric Type	Load Capacity
Renkliler / pamuklu	10,0 kg
Pamuklu 95˚C/ Pamuklu 75˚C	7,0 kg
Havlular / Hızlı / Nevresim	5,0 kg
Yünlü / Hassas	4,0 kg
Kuru	6,0 kg

Deterjanla ilgili püf noktalar: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Hassas kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz.

Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın. Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Uyarı : Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaşamayacağı güvenli ve kuru bir yerde tutun.

Çamaşır Makinesinin Bakımı

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir tornavida kullanarak filtre kapağını açın.

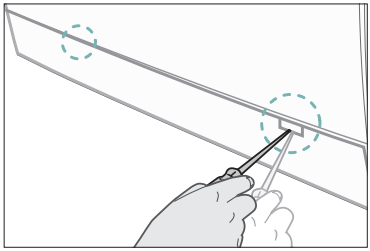

3. Sola doğru çevirerek acil boşaltma kapağını sökün. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin.

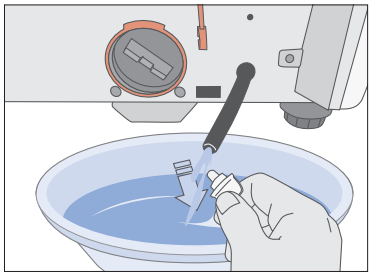

4. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
5. Boşaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapağı yerine sıkın.
6. Filtre kapağını takın.

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için su beslemesi musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltma işlemlerinin normal biçimde yapılabildiğini kontrol edin.

Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekip çıkartın.
2. ⓘ gözündeki kapağı çıkartın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Kapağı yerine takın (sıkıca yerine iterek) ve sıvı deterjan bölme parçasını çekmeceye yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Tamburda çamaşır yokken durulama programını çalıştırın.

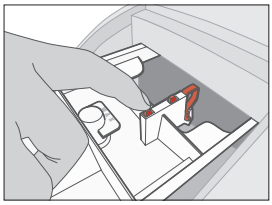
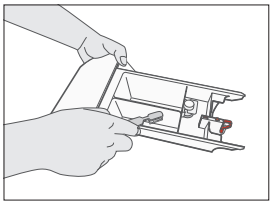
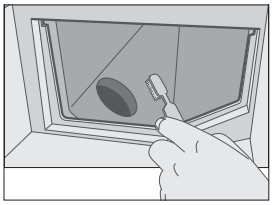

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5-6 kez ya da ekranda aşağıda belirtilen hata mesajını gördüğünüzde temizleyin:

1. Filtre kapağını açın,
   Bkz. "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması".
2. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
   Bkz: "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması".
3. Filtre kapağını sökün ve çıkartın.

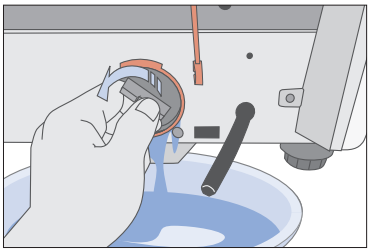
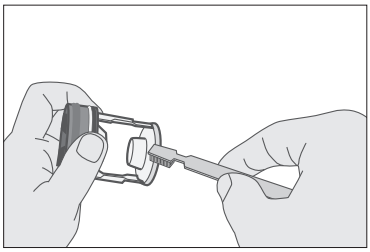

4. Filtredeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin. Filtre kapağını takın.
5. Filtre kapağını takın.

Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi

Su hortumu filtresini en az yılda bir kez ya da ekranda aşağıdaki hata mesajını gördüğünüzde temizlemelisiniz:

Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesinin su besleme musluğunu kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün.
3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.

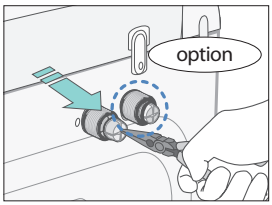

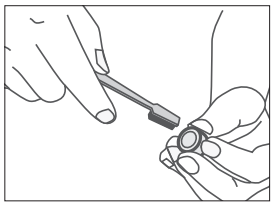

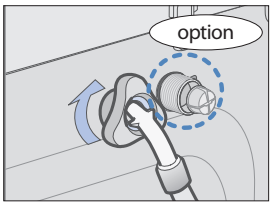

4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Musluğu açın ve bağlantılardan su sızıntısının olmadığından emin olun.

Sorunlar ve çözümleri

Çamaşır makinesi çalışmıyor
- Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Başlat/Duraklat düğmesine basıldığını kontrol edin.

Su yok ya da yetersiz su beslemesi
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
- Su giriş hortumunun bir yerde katlanmadığını kontrol edin.
- Su girişi hortumundaki filtrenin açık olduğunu kontrol edin.

Yıkama programı bittiğinde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor
- Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.
- Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına doğru koyun (dış kenarlardan uzağa).

Çamaşır makinesi titriyor ya da çok gürültülü
- Çamaşır makinesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın.
- Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.
- Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor
- Boşaltma hortumunun katlanmadığını ya da ezilmediğini kontrol edin.
- Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.

Kapak açılmıyor
1. Fişi prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesindeki suyu boşaltın.
3. Bir bozuk para kullanarak filtre kapağını açın.
4. Turuncu plastik şeridi bulun ve kapıyı açmak için çekin.

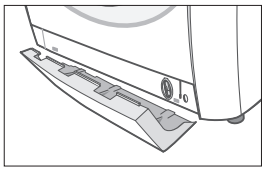

Hata mesajlarını anlama

Gösterilen hata	Çözüm
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş; dolaşan çamaşırları ayırın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
Hot	• Tamburun iç ısısı yüksek olduğunda görüntülenir. Fan otomatik olarak çalışır, bu yüzden [Hot] (Sıcak) göstergesi kaybolana dek bekleyin.
cE	• Yıkama ya da su doldurmada iç sıcaklık belli bir derecenin altına düşmediğinde olur. Yeniden denemek için Başlat/Durdur düğmesine basın.
3E	• Satış sonrası servisini arayın.

Satış Sonrası servisiyle görüşmeden önce:
1. Sorunu kendiniz çözmeye çalışın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın).
2. Hatanın tekrar edip etmediğini görmek için programı tekrar başlatın.
3. Sorun devam ederse, bir satış sonrası servisi çağırın ve sorunu açıklayın.

Program Tablosu

(∗ kullanıcı seçeneği)

Program	Maks. yük (kg)	DETERJANLAR VE KATKI MADDELERİ			Sıcaklık (MAKS) °C	Sıkma Devri (MAKS) d/d	Gecikmeli başlama	Su (l)	Elektrik (kwsaat)
		Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı					
Havlular	5	∗	evet	∗	95	800	∗	125	2.51
Pamuklu	10	∗	evet	∗	60	1100	∗	95	2.10
Pamuklu 95˚C	7	∗	evet	∗	95	1100	∗	90	2.49
Pamuklu 75˚C	7	∗	evet	∗	75	1100	∗	90	2.15
Renkliler	10	∗	evet	∗	60	1100	∗	95	2.10
Hızlı	5	-	evet	∗	40	1100	∗	60	0.43
Yünlü	4	-	evet	∗	40	600	∗	75	0.54
Hassas	4	-	evet	∗	40	600	∗	75	0.54
Nevresim	5	∗	evet	∗	40	800	∗	110	1.26
Kazanı Temizle	-	-	evet	-	40	800	-	-	-

Program	YIKAMA türü
Havlular	Bu program havluların etkili bir şekilde yıkanması için uygundur.
Pamuklular	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Pamuklu 95˚C	Bu program her gün değiştirdiğimiz iç çamaşırlarını yıkamak için uygundur, güçlü kirlerin çıkarılması ve mikroptan arındırma işlemleri aynı zamanda gerçekleşir.
Pamuklu 75˚C	Hav dokumalı pamuklu havlular, banyo havlusu, banyo giysisi.
Renkliler	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Hızlı	Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli havlu kumaşlar, renkli keten ürünler, kotlar, vs.
Yünlü	Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler.
Hassas	Hassas perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar.
Nevresim	Pamuklu nevresim, yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan örtüsü, yastık örtüsü vb.
Kazanı Temizle	Makine kazanının temiz ve sıhhi tutulması için bu işlevi kullanın.

1. Ön yıkamalı program, yaklaşık 15 dakika uzun sürmektedir.
2. Program süresi verileri, IEC 69456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.

Kumaş bakım tablosu

Dayanıklı malzeme

Narin kumaş

Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir

Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir

Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir

Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir

Ürün, elde yıkanabilir

Yalnızca kuru temizleme

Soğuk suda ağartılabilir

Ağartıcı kullanmayın

En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir

En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir

En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir

Ütülemeyin

Her türlü solventle kuru temizlenebilir

Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizleme

Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Kuru temizleme yapmayın

Düz kurutun

Kurutma için asılabilir

Akıda kurutun

Kurutucuda kurutma, normal ısı

Kurutucuda kurutma, düşük ısı

Kurutucuda kurutmayın

Elektrik uyarıları

Yangın, elektrik çarpması ya da diğer yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın:

- Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağına bağlayarak çalıştırın. Evinizde bulunan elektriğin türünü bilmiyorsanız, satış bayisine ya da bölgenizdeki elektrik şirketine başvurun.
- Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu makinede sizin güvenliğiniz için bir dişi diğerinden daha geniş polarize alternatif akım hattı fişi bulunmaktadır. Bu fiş, elektrik prizine yalnızca bir şekilde takılabilir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fiş hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi çağırarak prizini değiştirin.
- Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayacağı ya da eşyaların altında sıkışmayacağı bir şekilde yerleştirilmelidir. Özelliklere fişlerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktığı noktalara dikkat edin.
- Prize ya da uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Uygunluk beyanı

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

Teknik özellikler

KULLANIM ÖMRÜ : 10 SENE

TİP	**ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ**		
BOYUTLAR	G 650 mm X D 774 mm X Y 939 mm		
SU BASINCI	50 ~ 780 kPa		
AĞIRLIK	92 kg		
YIKAMA ve SIKMA KAPASİTESİ	10,0 kg (KURU ÇAMAŞIR)		
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ	6,0 kg		
GÜÇ TÜKETİMİ	YIKAMA	220 V	170 W
		230 V	170 W
	YIKAMA VE ISITMA	220 V	2000 W
		230 V	2200 W
		240 V	2400 W
	KURUTMA	220 V	2100 W
SU HACMİ	125 *l*		
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	MODEL	WM1255A	
	d/d	1100 d/d	

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

MEMO

MEMO

SAMSUNG WORLD WIDE'a başvurun
Samsung ürünleriyle ilgili soru ya da yorumlarınız için, lütfen SAMSUNG müşteri destek merkezine başvurun.

Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772 / FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen, Germany
TEL: +49 (0)89 57 91-0 / FAX: +49 (0)89 57 91-15 51

EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314, Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30 / FAX: +47 22 96 05 50

CE